
SA01CC

SpaceArm C-Clamp Mount

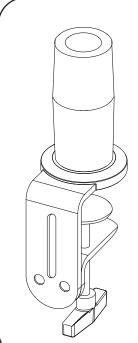

Outils requis

-Clé Allen de 5mm

Contient


Quantité nom moyeu C-Clamp 2 bras 1 vis centrale






Ajuster le contre-poids

Instructions

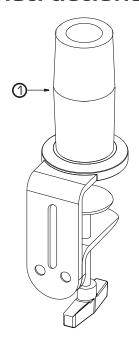

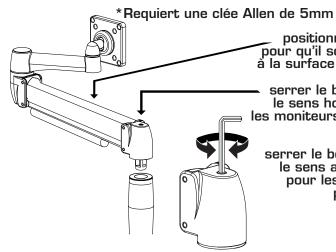


positionner le bras pour qu'il soit parallèle à la surface du bureau.

serrer le boulon dans le sens horaire pour les moniteurs plus légés

> serrer le boulon dans le sens anti-horaire pour les moniteurs plus lourds.



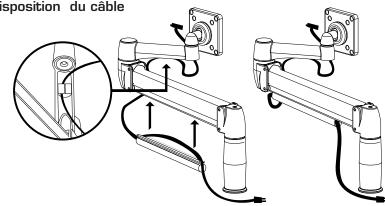

SpaceCo Business Solutions, Inc. 800.840.8499 www.spaceco.com